











#### **VIDEO-TUTORIAL**

#### (i) Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V (F35), OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V (F69), OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL CORSA C Box (X01) 1.2 16V (F08, W5L)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–17



### AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – OPEL CORSA C. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

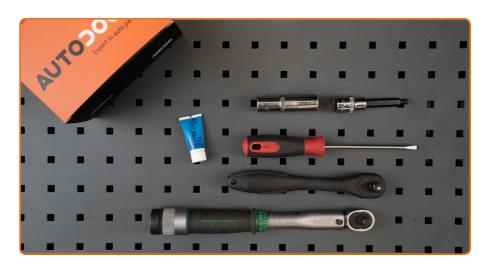

- Elektronikspray
- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Torx-Bit T40
- Zündkerzennuss Nr. 16

- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–17




#### Austausch: Zündkerzen – Opel Corsa C. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

### AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – OPEL CORSA C. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:



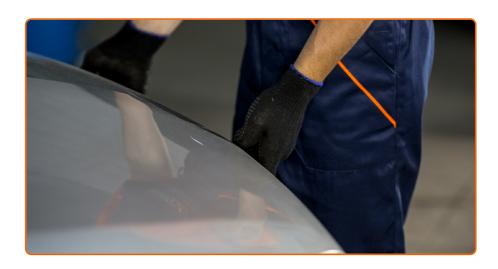


Öffnen Sie die Haube.

2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

WWW.AUTODOC.DE 3–17



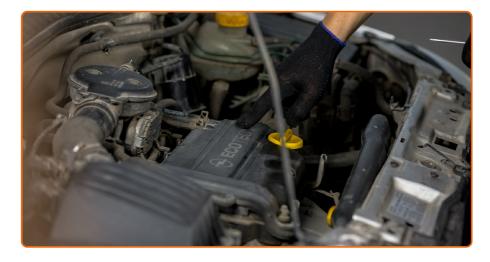

Lösen Sie die Schrauben der Motorabdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

4



Entfernen Sie die Motorabdeckung.

WWW.AUTODOC.DE 4–17





Ziehen Sie den Anschluss der Zündspule ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

6



Schrauben Sie die Zündspulenklammer ab. Verwenden Sie den Torx T40. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 5–17





Entnehmen Sie die Zündspule aus der Vertiefung für die Zündkerze. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

8



Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

WWW.AUTODOC.DE 6–17






Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

### Austausch: Zündkerzen – Opel Corsa C. Tipp:

• Stellen Sie sicher, dass das Gewindeteil der Zündkerze und die Elektroden sauber und trocken sind.


10

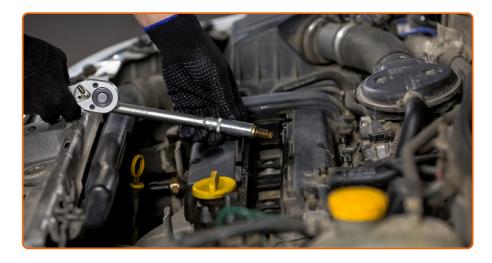

Nehmen Sie die Zündkerzen heraus.

WWW.AUTODOC.DE 7–17



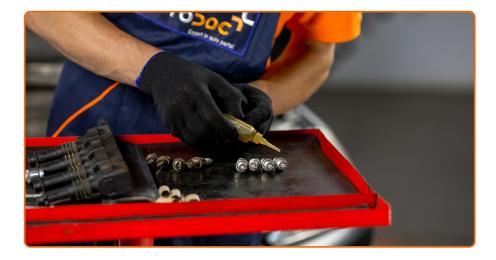

Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.

12

Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein.

13



Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 24 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 8–17



### Austausch: Zündkerzen – Opel Corsa C. Tipp von AUTODOC:

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugsmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

14



Bauen Sie die Zündspule in der Vertiefung der Zündkerze ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

WWW.AUTODOC.DE 9–17





Ziehen Sie die Zündspulen Befestigung an. Verwenden Sie den Torx T40. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 12 Nm Drehmoment fest.

16

Behandeln Sie den Zündspulenanschluss mit einem Elektronikspray. Das Spray wird die elektrischen Kontakte vor Korrosion und Oxidation schützen und den Kontaktwiderstand reduzieren.

17



Schließen Sie den Anschluss der Zündspule an.

WWW.AUTODOC.DE 10–17





Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

#### Austausch: Zündkerzen – Opel Corsa C. AUTODOC-Experten empfehlen:

 Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente und der Drosselklappen-Luftansaugleitung nicht verschoben werden.

19

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

20

Den Motor abstellen.

WWW.AUTODOC.DE 11–17





Schließen Sie die Haube.

WWW.AUTODOC.DE 12–17



# FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

**NEIN** 



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 13–17



## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 14–17







WWW.AUTODOC.DE 15–17







WWW.AUTODOC.DE 16–17





### (i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 17–17